



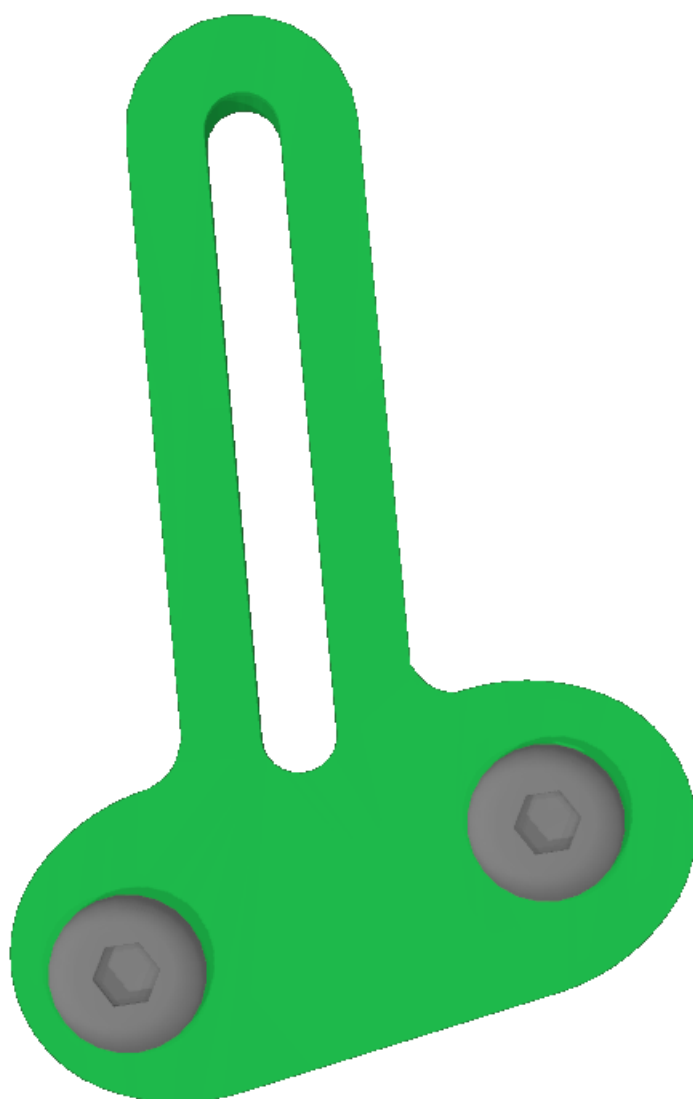


1. Install backplate onto frame mount using two bolts. Max torque- 5 Nm. Mostly, it is possible without removing crankset. It depends on frame build and chainring.

1. Zainstaluj płytę montażową na ramie za pomocą dwóch śrub. Maksymalny moment obrotowy - 5Nm. W większości przypadków jest to możliwe bez ściągania mechanizmu korbowego. To zależy od konstrukcji ramy i zębatki.

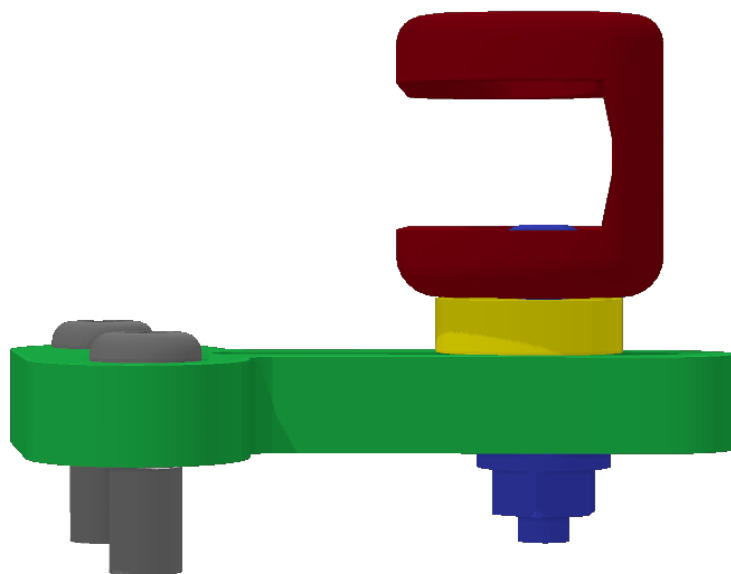

2. Adjust space between frame and chain guide using attached spacers (6 pieces). Correctly adjusted chain guide shouldn't touch chain when it is on the smallest and biggest cog. If thicker spacers aren't necessary to increase chainguide distance from a frame, bolt might protrude from the other side of the arm. In this case use spacers (4 pieces in set).

2. Odległość prowadnicy od ramy można regulować stosując podkładki dystansowe znajdujące się w zestawie (6 sztuk). Prawidłowo ustawiona prowadnica nie powinna dotykać łańcucha, gdy łańcuch znajduje się na najmniejszej i największej zębatce kasety. W przypadku gdy nie ma konieczności stosowania grubszych podkładek w celu zwiększenia odległości prowadnicy od ramy, śruba może za bardzo wystawać po drugiej stronie ramienia prowadnicy. W tej sytuacji należy zastosować podkładki pod śrubę (4 sztuki w zestawie).

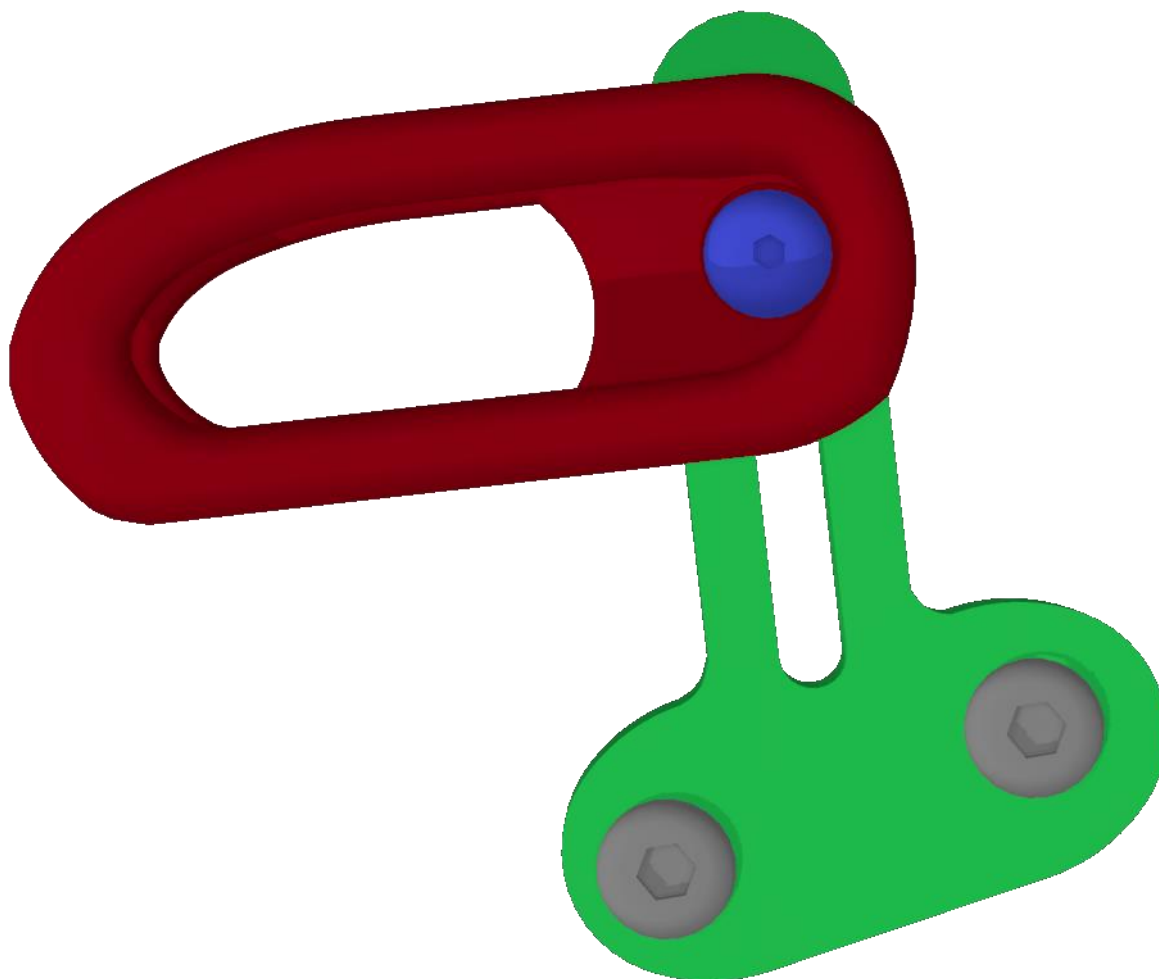


3. Adjust chain guide height. It shouldn't touch chainring and chain when it is on the biggest cog.

Oval chainrings: set chain guide a little bit higher because this kind of chainring has a different height during crankset rotation.

3. Ustaw wysokość prowadnicy. Nie powinna dotkać zębatki i łańcucha kiedy łańcuch znajduje się na największej zębatce kasety.

Zębatki owalne: ustaw prowadnicę trochę wyżej, ponieważ zębatka podczas obracania nie ma zawsze tej samej wysokości.

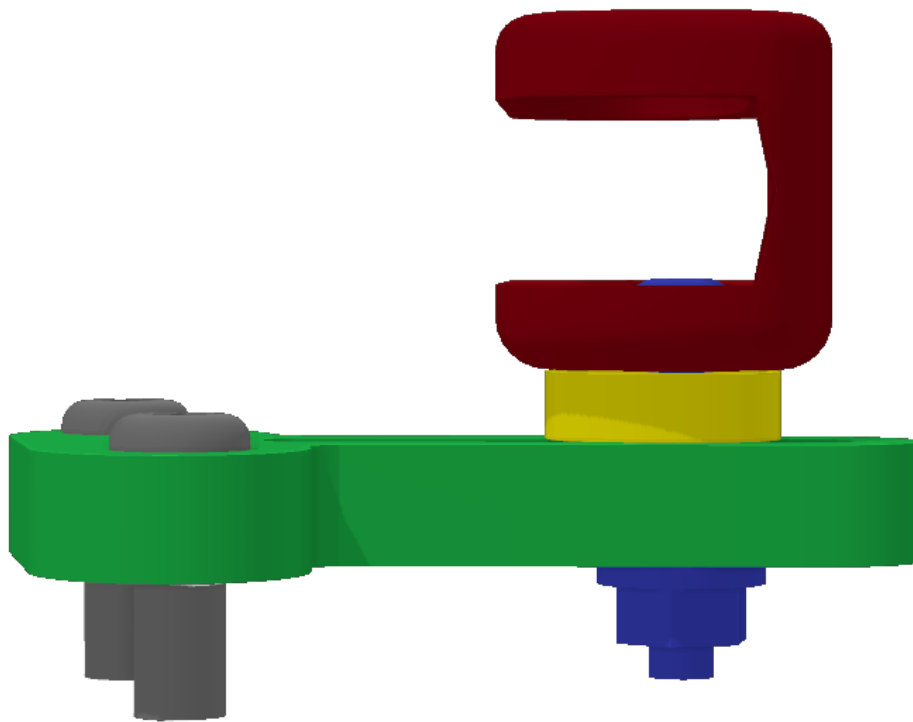

4. Tighten nut with 7mm wrench key. Use 2,5mm allen key to prevent bolt from rotating. Do not rotate bolt with allen key because it will lower a chain guide from desire position. Max torque- 5Nm

4. Dokręć nakrętkę za pomocą klucza płaskiego 7mm. Aby zapobiec obracaniu się śruby, użyj klucza imbusowego 2,5mm. Nie obracaj śrubą za pomocą klucza imbusowego, ponieważ spowoduje to obniżenie się prowadnicy z wcześniej ustawionej pozycji. Maksymalny moment obrotowy- 5Nm